


**„Schritt-für-Schritt“-Anleitung zur Bedienung
 des Raumtemperaturreglers Fix Raum CeT-R und Fix Boden CeT-L**

Voreingestelltes Temperaturprogramm bei Auslieferung

Mo - Fr						
Schaltzeit	1	2	3	4	5	6
Uhrzeit	06 : 00	08 : 30	11 : 30	14 : 00	17 : 00	22 : 00
Temperatur [°C]	20	18	20	18	20	18
Sa / So						
Schaltzeit	1	2	3	4	5	6
Uhrzeit	07 : 00	10 : 00	11 : 30	14 : 00	17 : 00	22 : 00
Temperatur [°C]	20	18	20	18	20	18

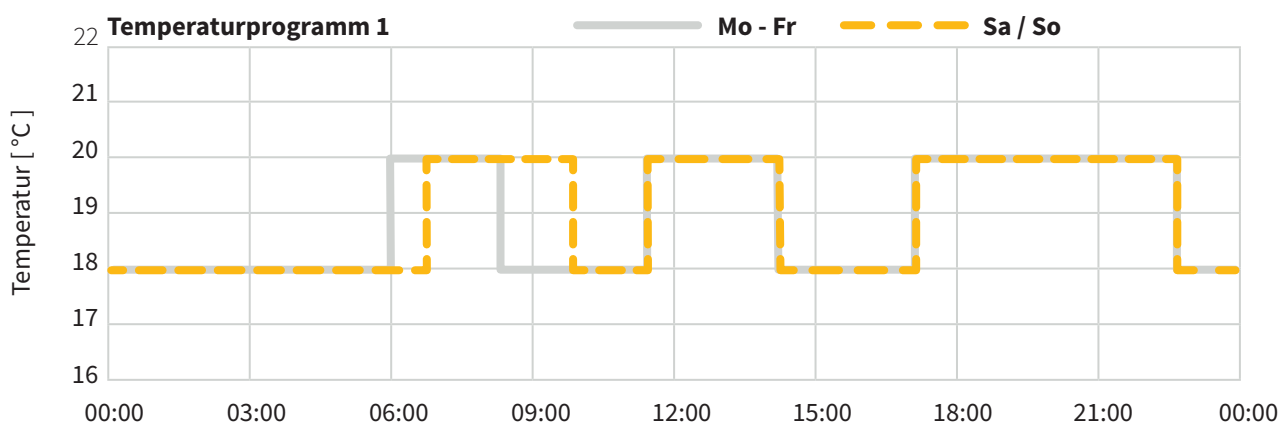

Programm einstellen

1. Auf Menü drücken, mit + / - den Punkt Benutzereinstellungen auswählen und mit OK bestätigen.
2. Es erscheint G1, mit + / - den Punkt G2 auswählen (Nicht G1, sonst wird das vorherige Programm gelöscht).
3. Es erscheint Tag, mit + / - den Tag oder den Tagesblock auswählen und mit OK bestätigen.
 Diese Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
 Mo - Fr (= 1 2 3 4 5),
 Sa / So (= 6 7),
 die ganze Woche (= 1 2 3 4 5 6 7) oder
 alle Tage jeweils separat (Mo = 1), (Di = 2), (Mi = 3), ...
4. Es erscheint der ausgewählte Tag oder der Tagesblock, und die Temperatur blinkt, mit + / - die Temperatur für diesen Tag (oder Tagesblock) einstellen und mit OK bestätigen.
5. Nun blinkt die Uhrzeit der ersten Schaltzeit, mit + / - die Uhrzeit der ersten Schaltzeit einstellen und mit OK bestätigen.
6. Nun blinkt die Uhrzeit der zweiten Schaltzeit, mit + / - die Uhrzeit der zweiten Schaltzeit einstellen und mit OK bestätigen.
7. Es erscheint der Zeitraum 2, die Temperatur blinkt wieder. Mit + / - die Temperatur für diesen Zeitraum einstellen und mit OK bestätigen.
8. Nun blinkt wieder die Uhrzeit der dritten Schaltzeit, mit + / - die Uhrzeit der dritten Schaltzeit einstellen und mit OK bestätigen, usw.

9. ...fortsetzen bis alle Schaltzeiten eingestellt wurden (max. 9 Schaltzeiten pro Tag/Tagesblock).
Für die letzte Uhrzeit mit + / - das Zeichen ->>> auswählen, das bedeutet, dass diese Schaltzeit bis zum nächsten Tag läuft. Jeder Tag/Tagesblock muss mit diesem Zeichen ->>> beendet werden.
10. Schritte 4 bis 9 Wiederholen bis alle Schaltzeiten an allen Tagen bzw. Tagesblöcken eingestellt sind.
11. Zum Schluss mehrfach auf Menü drücken, um wieder in den Anzeigemodus zu wechseln.
Damit ist das Programm gespeichert und die Programmierung abgeschlossen.

Anzeige des Bildschirms im Programmiermodus



Bildschirm im Anzeigemodus

Angezeigt wird im Bild rechts, z.B.: Tag (4 = Do), aktuelle Temperatur (23,7 °C), Automatik-Programm ist an, es ist 09:40 Uhr, die Heizung ist an (Flamme).

Manuelle Änderung im Programm

Sollte die Temperatur für den Moment nicht passen, kann dies manuell mit + / - angepasst werden. Die manuell vorgenommene Einstellung bleibt dann bis zur nächsten Schaltzeit erhalten. Anschließend wechselt das Thermostat wieder in den Automatik-Modus des eingestellten Programms.

Aus-/Einschalten der Heizung

Durch 10 s langes Drücken der Taste Menü wird die Heizung ausgeschaltet.
Durch Drücken von Menü, +, OK wird erneut das letzte Programm gestartet.

